

4.2.2 Klæbefugesamling

Retkantede fibergipsplader stødt tæt sammen med fermacell™ Klæbefuge.

– Se afsnit [4.8.6.2.2](#)

1
GENERELT OM
FERMACELL®

2
KONSTRUK-
TIONSOVERSIGT

3
GENERELT OM
PROJEKTERING

4.2.2
FIBERGIPS
MONTAGEVEJL.

5
OVERFLADE-
BEHANDLING

6
GULV
MONTAGEVEJL.

7
POWERPANEL
MONTAGEVEJL.

8
DRIFT OG
VEDLIGEHOLD

9
PRODUKT-
OVERSIGT


10
DOKUMENTATION



1 Skrues på underliggende stålkonstruktion - eller skrues eller klammes på underliggende trækonstruktion.



2 Påfør klæbefugen og stød plader sammen så der dannes en helt fyldt limfuge på maks. 1 mm.

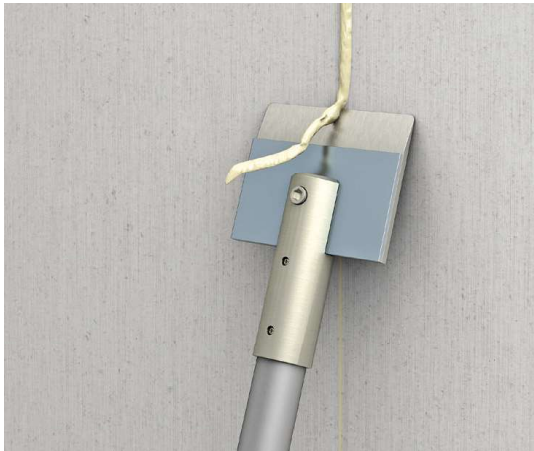

3 Efter afhærdning skrab overskydende lim af. (-Normalt efter 1 døgn)



4 Spartel efter med fx. fermacell™ Finspartel eller en anbefalet ruller eller sprøjtespartel til fermacell® Fibergips.

Lim

Doseringen kan varieres alt efter tykkelse på den anvendte fibergips.


Det vil sige, hvis du bruger 10 eller 12,5 mm fibergips skal du bruge fugespidsen som den er, men anvender du fx 15 mm kan du skære af fugespidsen som vist på billede 2, og der doseres mere lim til pladen. Til 18 mm fibergips kan hele den øverste del af fugespidsen skæres af som vist på billede 3.



Billede 1



Billede 2

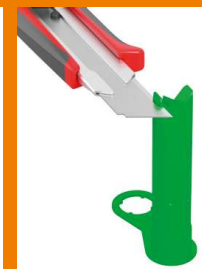

Billede 3